


Panasonic®

取扱説明書

CATV デジタル セットトップボックス



TZ-DCH3000
TZ-DCH3800
品番 TZ-DCH3810

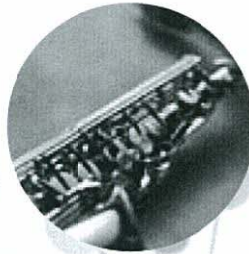

番組を見る P.12

録画する P.24

録画予約する P.26

録画番組を再生する P.32

操作一覧 P.96

故障かな!? P.102

- このたびは、ケーブルテレビ局にご加入くださいます、まことにありがとうございます。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(P.108～111 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 取扱説明書は、TZ-DCH3000、TZ-DCH3800、TZ-DCH3810 共用ですが、機種により接続と設定内容が異なります。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



設置設定

各機器を接続後、以下の設置設定を行ってください。

操作するリモコンのボタン位置 (P.11ページ)

1 を押す

2 ▼▲で「設定する」を選び、を押す

CATV ケーブルテレビ	操作一覧
	番組を探す
	予約する
	機器を操作する
	情報を見る
	設定する
	VOD ビデオ・オン・デマンド

3 ▼▲で「設置設定」を選び、
を3秒以上押す

システム設定
設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

設置設定 1/2	説明ページ
チャンネル設定 ▶	右記
地域設定 ▶	71
電話設定 ▶	72
C-CASカードテスト ▶	71
B-CASカードテスト ▶	71
設置設定 2/2	
ネットワーク設定 ▶	76
ブラウザ設定 ▶	77
接続テレビ設定 ▶	73
HDMI設定 ▶	75
ケーブルモデム情報 ▶	78

● 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

チャンネル設定

地上デジタル放送のとき

4 ▼▲で「チャンネル設定」を選び、を押す

5 ▼▲で「地上デジタル」を選び、を押す

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル

改めて自動で
チャンネルを
設定したいとき
(右記)

自動で設定した
チャンネルを
修正したいとき
(右記)

地上デジタル放送の受信チャンネル
が変わったとき、受信できる局を
自動で追加したいとき(下記)

再スキャン

① ◀▶で「再スキャン」を選び、を押す

初期スキャン	再スキャン	マニュアル
--------	--------------	-------

- 10分程度、時間がかかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

② 正しく設定されていることを画面で確認し、
◀▶で「終了」を選び、を押す

チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ

修正したいとき


→右記「マニュアル」の手順②へ

③ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、
を押す


- 設定中、○^{戻る} で1つ前の画面に戻ります。
 ● 設定後は、**元の画面** でテレビ放送の画面に戻します。

初期スキャン

- ① ◀▶で「初期スキャン」を選び、**決定**を押す




- ② ^青を押し、◀▶でチャンネルスキャン方式を選び、**決定**を押す

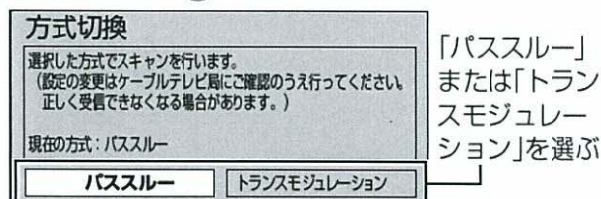

- TZ-DCH3000の場合、この画面は表示されません。手順③へお進みください。

設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

- ③ ◀▶でお住まいの地域を選び、**決定**を押す

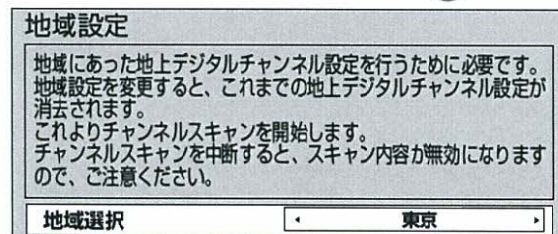

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。

- ④ 正しく設定されていることを画面で確認し、◀▶で「終了」を選び、**決定**を押す




■修正したいとき

→右記「マニュアル」の手順②へ


- ⑤ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、**決定**を押す

マニュアル

- ① ◀▶で「マニュアル」を選び、**決定**を押す



- ② ◀▶で「修正」を選び、**決定**を押す

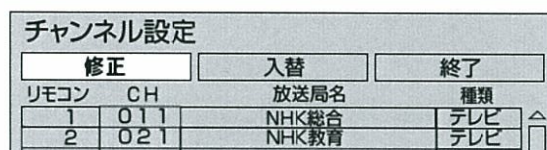

- ③ ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ

- ④ ◀▶で「CH」の項目を選び、
▲▼で修正(変更)する

- ⑤ ○^{戻る}を押し、◀▶で「終了」を選び、**決定**を押す



- ⑥ 確認画面で◀を押し、「はい」を選び、**決定**を押す

■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号と入れ替えたいとき

- ① ◀▶で「入替」を選び、**決定**を押す
- ② ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、**決定**を押す
- ③ ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、**決定**を押す
- ④ ○^{戻る}を押し、▶「終了」を選び、**決定**を押す